



# Reinigung Brühkopfsieb

Zum Entfernen des Brühkopfsiebes muss man die 2 Torx – Schrauben (1) lösen und entfernen und den Kaffeeauslauf Brühgruppe entfernen. Vorsicht: Unter der Feder ist eine Glaskugel! [Bild links oben]. Dann mit linkem und rechtem Daumen die beiden Nocken (2) links und rechts vorne nach innen drücken und mit den Zeigefingern Brühkopf nach unten drücken und halten, dann Brühgruppe 180° drehen und dasselbe auf der Rückseite und anschliessend Brühkopf nach unten ausfahren. Nun kann das Sieb bequem mit einem Schraubenzieher Torx Nr. 10 entfernt und gereinigt werden.

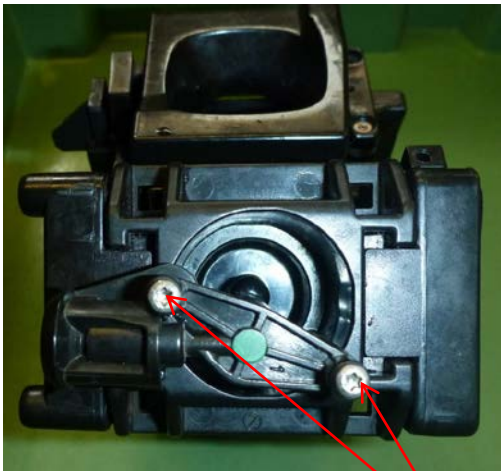

1

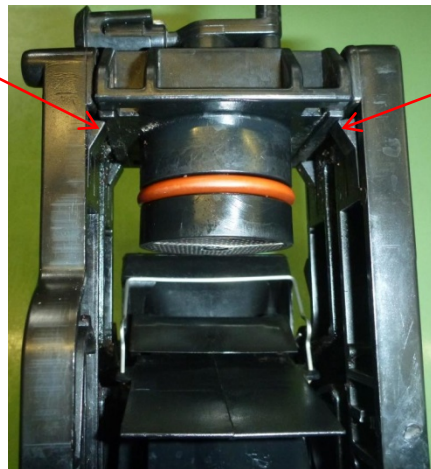

2

